

# Surface Pro 3



Silver



## 1. Get ready

To set up your Surface Pro, we recommend you have:

- Wireless network access (and the password if it is secured)
- A Microsoft account (use an existing account such as Hotmail, Outlook.com or Xbox; or sign up during setup)

## 1. Préparation

Pour installer votre Surface Pro, nous vous recommandons de disposer des éléments suivants :

- Accès réseau sans fil (et le mot de passe s'il est sécurisé)
- Un compte Microsoft (utilisez un compte existant tel que Hotmail, Outlook.com ou Xbox ; ou inscrivez-vous pendant l'installation)

## 1. Prepárese

Para configurar su tablet Surface Pro le recomendamos que tenga:

- Acceso a una red inalámbrica (y la contraseña de la misma si es segura)
- Una cuenta de Microsoft (use una cuenta actual, como Hotmail, Outlook.com o Xbox; o regístrese durante la configuración)





## Get your Surface Pen ready

1. Unscrew the top of your Surface Pen.
2. Insert the included AAAA battery into Surface Pen.
3. Screw the top of Surface Pen back on.


## Préparez votre stylet Surface

1. Dévissez le haut de votre stylet Surface.
2. Insérez la pile AAAA incluse dans le stylet Surface.
3. Revissez le haut de votre stylet Surface.

## Prepare su pluma para Surface

1. Desenrosque la parte superior de su pluma.
2. Insértele la batería AAAA incluida.
3. Enrosque de nuevo la parte superior de la pluma.



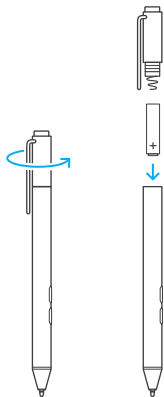

LED  
Témoïn DEL

Right-click button  
Bouton clic droit  
Clic en el botón  
derecho del mouse

Top button  
Bouton supérieur  
Botón superior

Eraser button  
Bouton gomme à effacer  
Botón de borrador



## 2. Set up

Click in the optional Cover and flip out the Kickstand to the position you want.



## 2. Configuración

Coloque la cubierta opcional y mueva el soporte trasero a la posición que desee.

## 2. Installation



Enclenchez le clavier en option et déployez le support intégré à la position souhaitée.



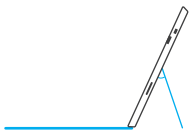

 Cyan  Black



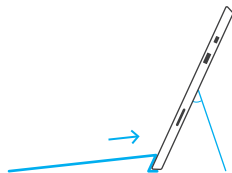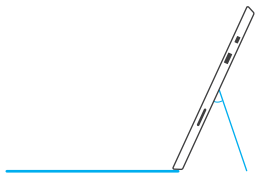



### 3. Sign in

- a. Plug in the power supply and press the Power button.
- b. Follow the on-screen instructions and enter your Microsoft account info when prompted.

### 3. Ouvrez une session


- a. Branchez le bloc d'alimentation et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- b. Suivez les instructions à l'écran et entrez les informations de votre compte Microsoft lorsque le système vous y invite.

### 3. Iniciar sesión

- a. Conecte el sistema de alimentación y presione el botón encender/apagar.
- b. Siga las instrucciones en pantalla e ingrese la información de su cuenta de Microsoft si se le pide.





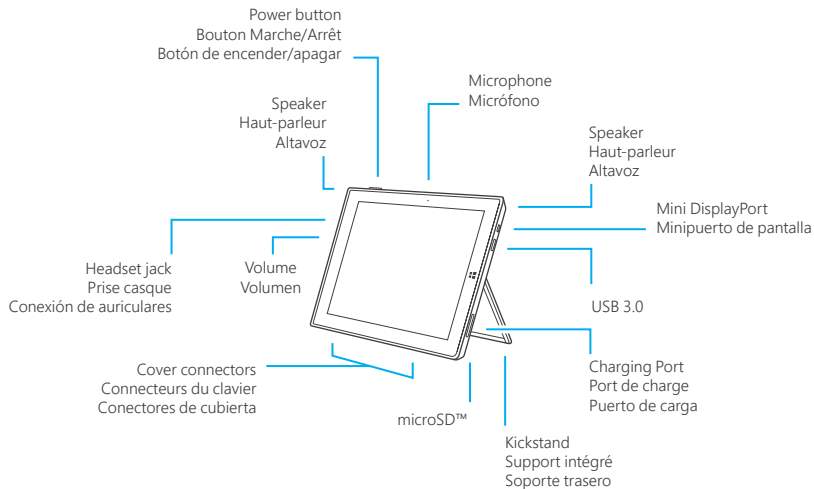

## Set up your Pen with Surface Pro

If you are unable to successfully pair during initial device set up, follow the directions below to connect your Pen manually.

1. Swipe in from the right edge of the screen, open the Settings charm, and then tap **Change PC settings** at the bottom of the screen.
2. Tap **PC and devices** > **Bluetooth**. Swipe *Bluetooth* to **On**.
3. Press and hold the top button on the Pen until the LED light flashes to turn on *Bluetooth* wireless technology.
4. Tap **Surface Pen** in the list of *Bluetooth* devices.

## Configurez votre stylet avec Surface Pro

Si vous ne pouvez pas coupler le stylet pendant la configuration initiale, suivez les instructions ci-dessous pour connecter votre stylet manuellement.



1. Balayez à partir du bord droit de l'écran, ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez sur **Modifier les paramètres du PC** en bas de l'écran.
2. Appuyez sur **PC et périphériques** > **Bluetooth**. Faites glisser *Bluetooth* sur **Activé**.
3. Maintenez enfoncé le bouton supérieur du Stylet jusqu'à ce que le témoin DEL clignote pour activer la technologie sans fil *Bluetooth*.
4. Appuyez sur **Stylet Surface** dans la liste d'appareils *Bluetooth*.

## Configure su pluma con Surface Pro

Si no puede emparejarla con éxito durante la configuración inicial del dispositivo, siga las instrucciones a continuación para conectar su pluma de forma manual.

1. Deslice rápidamente desde el borde derecho de la pantalla, abra el acceso a Configuración y después toque **Cambiar configuración de PC** en la parte inferior de la pantalla.
2. Toque **PC y dispositivos** > **Bluetooth**. Deslice *Bluetooth* a **Activado**.
3. Presione y mantenga presionado el botón superior de la Pluma hasta que la luz LED se encienda para activar la tecnología inalámbrica *Bluetooth*.
4. Toque la opción **Pluma** para **Surface** en la lista de dispositivos *Bluetooth*.



## Use your Pen with OneNote

1. When your Surface is locked, click the top button on the Pen to open a new note, then start writing or drawing. Notes are automatically saved. Click the button again to start a new note.
2. To view and edit notes in OneNote , tap **Unlock** , and sign in to your Surface Pro.
3. When Surface Pro is unlocked, you can use the right-click and eraser buttons on the Pen.

For more information on how to use OneNote with your Surface Pen, visit

**[www.surface.com/support/onenote](http://www.surface.com/support/onenote)**



## Utilisez votre stylet avec OneNote

1. Lorsque la tablette Surface est verrouillée, cliquez sur le bouton supérieur sur le Stylet pour ouvrir une nouvelle note, puis commencez à écrire ou à dessiner. Les notes sont automatiquement enregistrées. Cliquez de nouveau le bouton pour démarrer une nouvelle note.
2. Pour afficher et modifier des notes dans OneNote , appuyez sur **Déverrouiller** , et ouvrez une session sur votre Surface Pro.
3. Lorsque Surface Pro est déverrouillé, vous pouvez utiliser les boutons clic droit et la gomme à effacer sur le Stylet.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'OneNote avec votre Stylet Surface, visitez

**[www.surface.com/support/onenote](http://www.surface.com/support/onenote)**

## Use su pluma con OneNote

1. Cuando su tablet Surface esté bloqueada, haga clic en el botón superior de la Pluma para abrir una nota nueva, después comience a escribir o a dibujar. Las notas se guardan de forma automática. Haga clic de nuevo en el botón para comenzar una nota nueva.
2. Para ver y editar notas en OneNote , toque **Desbloquear** , e inicie sesión en su tablet Surface Pro.
3. Cuando Surface Pro está bloqueada, puede usar el botón derecho del mouse y el botón de borrador en la Pluma.

Para obtener más información sobre cómo usar OneNote con su Pluma para Surface, visite [www.surface.com/support/onenote](http://www.surface.com/support/onenote)



## Replace the top button batteries

- If there's a problem pairing the Pen, try replacing the two coin cell batteries (GP319) in the lid.
- Need help? Go to **[www.surface.com/support](http://www.surface.com/support)**.


## Remplacer les piles du bouton supérieur

- En cas de problème de jumelage du Stylet, essayez de remplacer les deux piles bouton (GP319) dans le couvercle.
- Besoin d'aide? Accédez à la page **[www.surface.com/support](http://www.surface.com/support)**.

## Reemplace las baterías de botón superiores

- Si tiene problemas para sincronizar la Pluma, intente reemplazar las dos baterías planas (GP319) en la tapa.
- ¿Necesita ayuda? Visite **[www.surface.com/support](http://www.surface.com/support)**.



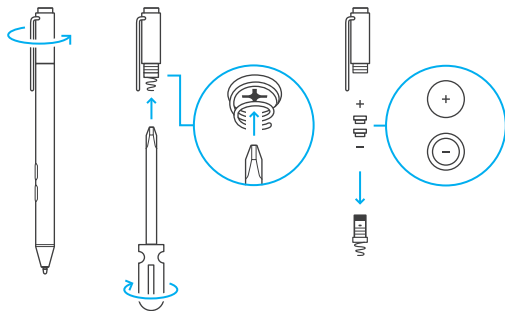

[surface.com/support](http://surface.com/support)  
[surface.com/userguides](http://surface.com/userguides)



X19-32106-03

© 2014 Microsoft Corporation



Black



Silver